



Roca Grifería

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

Para líneas o modelos que no se encuentren en este manual, tomar como referencia sus respectivos manuales provistos en la caja o comunicarse con Roca Grifería para más información.


Para más información consulte el respectivo manual provisto en la caja para el modelo específico adquirido.

BAÑERA Y DOS LLAVES

1. Instalar el cuerpo de bañera para que el escalón de referencia quede por encima del material y revestimiento.

2. Conectar los niples al cuerpo de bañera y resto de cañerías necesarias para la conexión de agua.

3. Coloque las vistas del modelo.

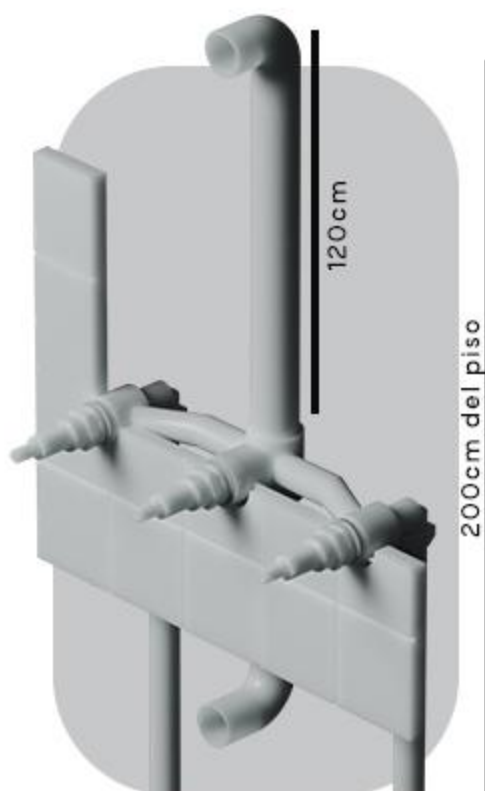

El "escalón" es el pequeño desnivel donde apoya el cabezal.


Nota: La instalación de un "dos llaves lluvia" deberá ser realizada de igual manera, excluyendo la instalación de la bajada y pico de bañera.

Nota: Algunos modelos especiales no respetan o se guían por el uso del escalón, ver el folleto de instalación respectivo al modelo.

GRIFERÍA PARA MESADA

1. Armar la grifería sobre la mesada donde será instalada, ajustar y asegurarla con las contratuercas desde debajo de la mesada.

2. Conectar los flexibles a los niples/pies de la grifería de mesada, deberá conectar el agua caliente a la izquierda y fría a la derecha.

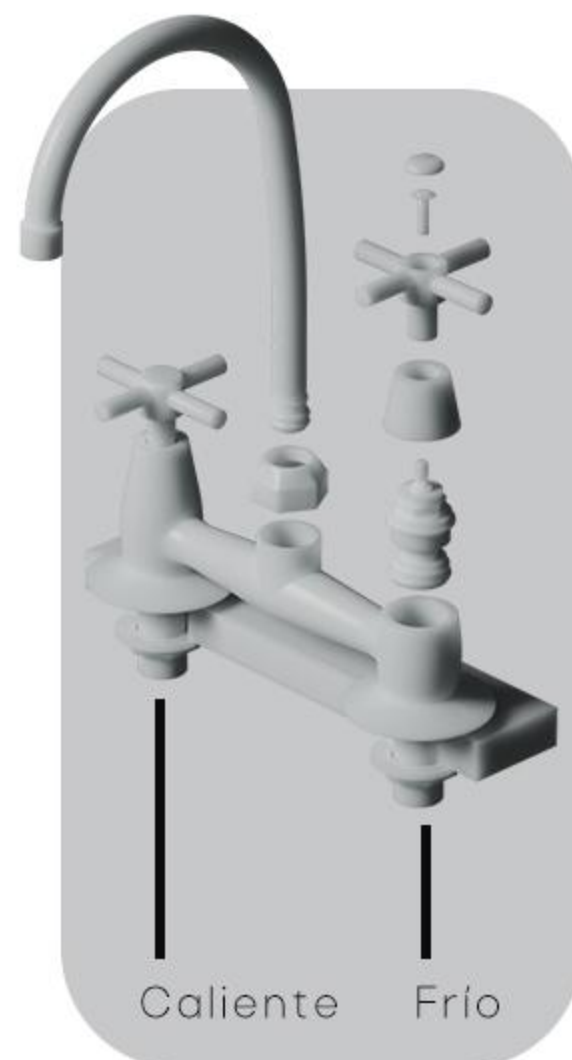

LAVATORIO PARED Y EMBUTIR

1. Instalar el cuerpo embutido para que el escalón de referencia quede por encima del material y revestimiento.

2. Realice las conexiones correspondientes de la red de agua.

3. Luego de instalar correctamente el cuerpo embutido, colocar las vistas del modelo.

El "escalón" es el pequeño desnivel donde apoya el cabezal.



Nota: Algunos modelos especiales no respetan o se guían por el uso del escalón, ver el folleto de instalación correspondiente.

Nota: La instalación de la grifería para embutir deberá ser realizada de la misma manera.


GRIFERÍA EXTERIOR DE PARED

1. Conectar los codos de extensión tipo "S" o "cortos" en las salidas de agua fría y caliente de la instalación de la pared.

2. Recomendación
Los codos deben estar alineados entre sí y al ras del revestimiento. Estos deben tener una distancia de 150mm para una correcta instalación.

Nota:

La instalación de la grifería para bañera exterior deberá ser realizada de igual manera. Con la única diferencia de poseer un duchador de mano.

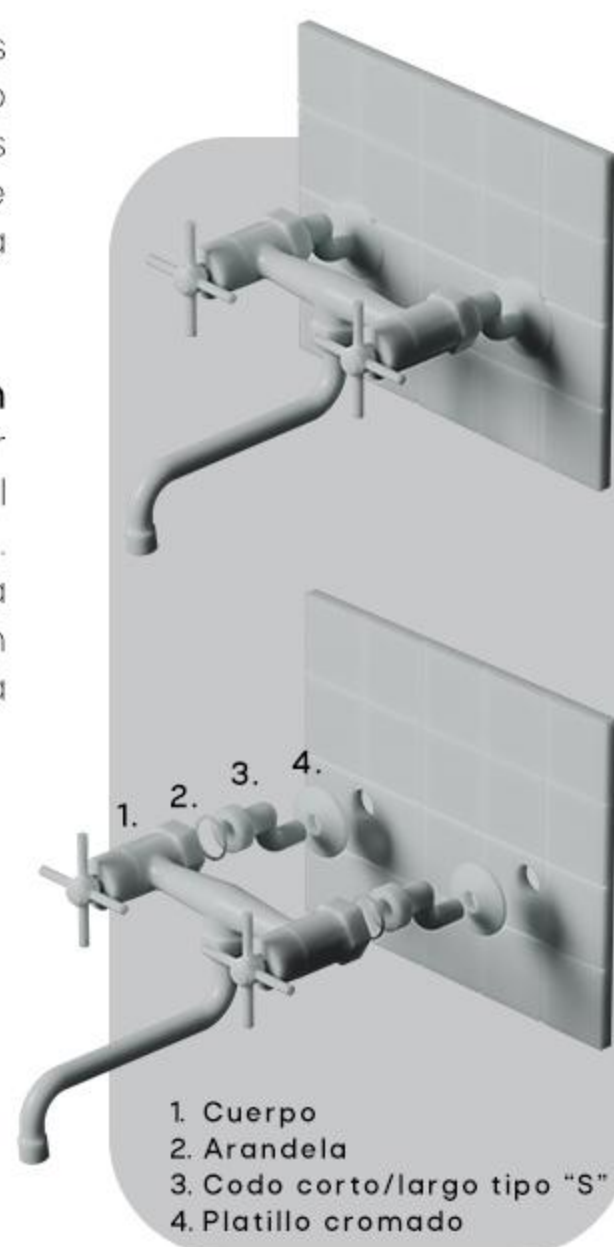

Para más información consulte el respectivo manual provisto en la caja para el modelo específico adquirido.

MONOCOMANDOS

1. Armar el monocomando teniendo los flexibles y varilla roscada ya conectados a este, luego pase primero los flexibles a través del agujero de la mesada, y ajuste el monocomando con el conjunto de sujeción para fijarlo a mesada desde debajo.

2. Los flexibles deberán pasar por dentro del conjunto de conexión con forma de "medialuna". Por último deberá conectarlos a la red de agua de la instalación.



MONOCOMANDO EMBUTIDO

1. Colocar el cuerpo de grifería embutido en el zócalo de instalación, conectar sus respectivas conexiones de agua. Tener siempre en cuenta los espesores de materiales y revestimientos a utilizar.

2. Realizar los cortes en el revestimiento para poder pasar el botón de transferencia, volante de monocomando, pico de bañera y lluvia superior. (guiarse por el manual de instalación del producto).



Nota: Los anillos cuentan con un pequeño desnivel en donde deberá colocar sellador o pegamento para adherirlos al revestimiento.

Este pegamento no debe ser necesariamente potente, es simplemente para fijarlos en su lugar.



-FIN DE SECCIÓN -

- ANOTACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS -

POSICIÓN DE VOLANTES PARA GRIFERÍA TRADICIONAL

1. Los modelos con volantes tipo cruz/redondo tanto cierre cerámico como no cerámico abren y cierran ascendente abren en sentido antihorario y cierran en sentido horario.

2. Los modelos con volantes tipo lever (solo son cierre cerámico) abren y cierran como se ve en la figura. Posición hacia adelante cerrado, hacia atrás abierto.

GRIFERÍA PARA LAVATORIO

1. Recomendamos armar los cuerpos laterales teniendo el lavatorio/bacha boca abajo para una forma más sencilla de armado. Colocar los laterales primero, regulando su altura y ajustándolos con las contratuercas superiores e inferiores, teniendo la T de lavatorio unida a estos. (es posible que haga falta recortar el largo de la T).




2. Insertar el pico de lavatorio en el agujero central de la b a c h a / c e r á m i c a , conectarlo a la T y ajustar las contratuercas.

3. Instalar las vistas de la grifería.

GRIFERÍA PARA BIDET

1. Recomendamos armar el cuerpo de la grifería con el bidet (cerámica) sin colocar y boca abajo para una sencilla instalación.

2. Es posible que el cuerpo no encaje a la perfección en los tres agujeros de la cerámica, esto es debido a las variaciones en la fabricación en las diferentes marcas de cerámicas. Para ello deberá doblar los conductos de unión de manera cuidadosa para hacerlos coincidir con los agujeros. Este procedimiento solo aplica para los cuerpos de bidet soldados.

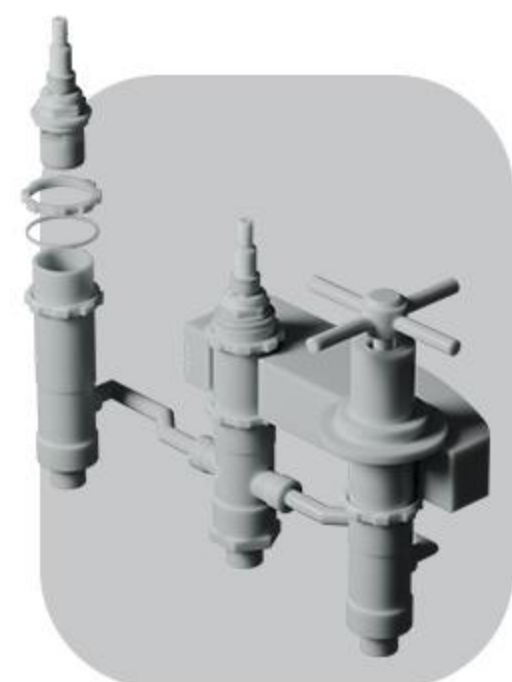

3. Instale la lluvia de bidet en el cuerpo central de la grifería, utilizando el chicote y el otro extremo de este a la lluvia de bidet.

4. Arme las vistas de la grifería.



Guía simple de instalación/uso




Para más información consulte el respectivo manual provisto en la caja para el modelo específico adquirido.

- ANOTACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS -

POSICIÓN DE VOLANTES PARA GRIFERÍA TRADICIONAL


1. Los modelos con volantes tipo cruz/redondo tanto cierre cerámico como no ascendente abren en sentido antihorario y cierran en sentido horario.
2. Los modelos con volantes tipo lever (solo son cierre cerámico). Posición hacia adelante cerrado, hacia atrás abierto. Antihorario para agua fría y horario para caliente.

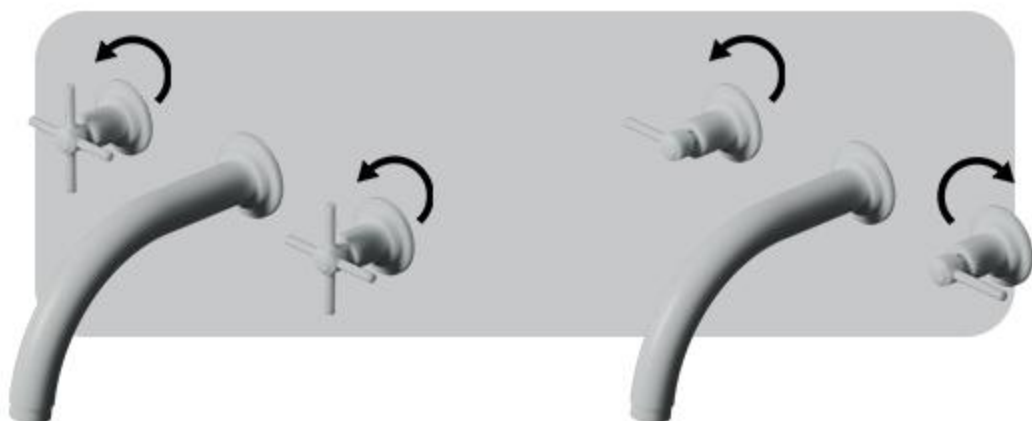

Cabezales

Para reconocer si el cabezal es izquierdo o derecho, podrá observar que, en la parte superior de este (en el cabezal izquierdo rojo para agua caliente) se visualiza una marca.

Esto aplica solo para los cabezales de cierre cerámico; sumado a lo anterior, se puede identificar con colores rojo o azul en la base.

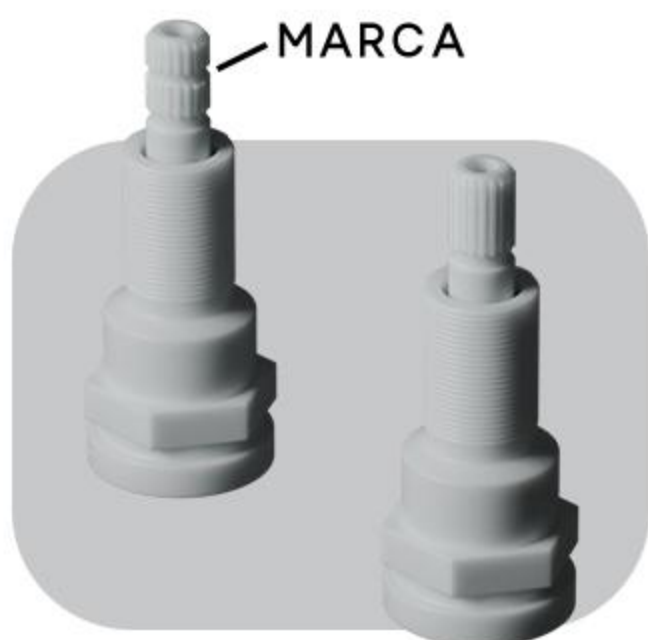

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Toda nuestra grifería está garantizada por 60 meses contra cualquier defecto de fábrica o en sus materiales. Incluye la sustitución parcial o completa de la pieza afectada, siempre que no se deba a negligencia en su uso o instalación, causa fortuita o causa mayor. La garantía no cubre los gastos de una nueva instalación, ni se reconocen demandas por daños y perjuicios. La presente garantía entra en vigencia a partir de la fecha de compra, teniendo validez siendo acompañada por los documentos de dicha compra.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Utilice un paño suave con productos de limpieza no abrasivos para limpiar la grifería.

Es posible que con el paso del tiempo el aireador/corta chorro acumule sarro o suciedad, para limpiarlo, desármelo, colóquelo dentro de un vaso con vinagre caliente y déjelo reposar durante unas horas, luego retírelo y enjuáguelo con agua para retirar los restos. Repita el proceso las veces que sea necesario para una óptima limpieza.



IMPORTANTE:

Antes de conectar la grifería, recomendamos dejar correr el agua por las cañerías para purgar cualquier residuo que este dentro de estas.

PRESIÓN Y CAUDAL:

Presión mínima 0,8kg/cm²
Presión óptima 1kg/cm²
Presión máxima 2,5kg/cm²

IMÁGENES E INSTRUCCIONES DEL FOLLETO A MODO ILUSTRATIVO, LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR UNA MALA INSTALACIÓN, DAÑOS O MAL USO.



Seguinos en:



COMUNÍCATE CON NOSOTROS

JOSE MORGANTI 8180 - LOMA HERMOSA
PARTIDO 3 DE FEBRERO - BUENOS AIRES -
ARGENTINA

WWW.ROCAGRIFERIA.COM.AR
CONSULTA@ROCAGRIFERIA.COM.AR
TEL. 11-5920-6821



Fabricado por Roca Grifería S.A.
Industria Argentina.