

GUÍA DE INSTALACIÓN LAVATORIOS LÍNEAS: CURVED - HOOK - FANTASY



1. DESARME LAS VISTAS DE LA GRIFERÍA.



4. COLOQUE POR DEBAJO EL CUERPO DEL LATERAL Y POR ENCIMA DE LA CERÁMICA LA TUERCA PREVIAMENTE QUITADA.




7. AJUSTE CON LA TUERCA PREVIAMENTE QUITADA EL PICO DE LAVATORIO DESDE DEBAJO DE LA CERÁMICA.



2. DESARME EL PLATILLO DE LOS LATERALES.



5. ÚNICAMENTE POSICIONE CON LA TUERCA PARA QUE EL LATERAL QUEDE AL RAS DE LA CERÁMICA.

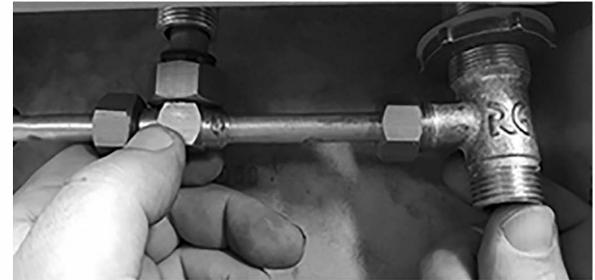

8. TOME LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN PARA LA "T" DE UNIÓN, Y CONECTELA A LOS EXTREMOS DE LOS LATERALES. ES POSIBLE QUE HAYA QUE DOBLAR O RECORTAR LA T PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

3. quite la tuerca de los laterales.



6. retire la tuerca del pico de lavatorio.



9. TERMINE DE AJUSTAR Y ASEGURAR LOS LATERALES DE LAVATORIO ÚNICAMENTE CON LAS TUERCAS INFERIORES DE BRONCE. **NUNCA REALIZAR FUERZA CON LAS TUERCAS SUPERIORES DE PVC.**



10. ARMAR LAS VISTAS DE LA GRIFERÍA UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN.

