



GUÍA DE INSTALACIÓN BAÑERA CON TRANSFERENCIA LÍNEAS: CURVED - HOOK - FANTASY

1. COLOCAR EL CUERPO DE BAÑERA EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADO.
2. COLOCAR LOS TUBOS DE REFERENCIA SOBRE LOS CABEZALES, ROSCARLOS HASTA QUE HAGAN TOPE.
3. TOMAR LAS MEDIDAS DE LOS MATERIALES A USAR PARA EL REVESTIMIENTO. SE DEBERÁ LLEGAR CON EL REVESTIMIENTO HASTA LA LÍNEA INDICADA EN EL TUBO DE REFERENCIA.
4. QUITAR LOS TUBOS DE REFERENCIA UNA VEZ TERMINADO DE MEDIR Y COLOCAR CORRECTAMENTE EL CUADRO DE BAÑERA RESPETANDO LA LÍNEA GUÍA DE ESTOS.

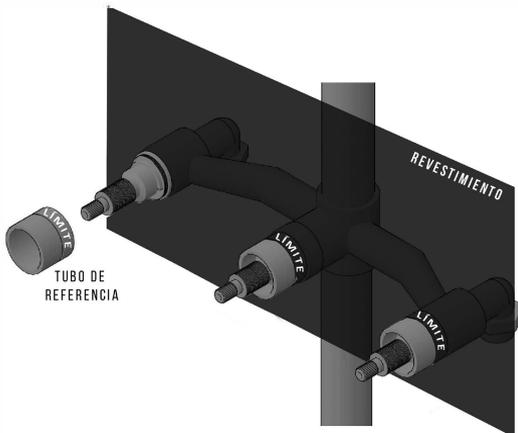

LA ETIQUETA DE LÍMITE DEBERÁ ESTAR CUBIERTA POR EL REVESTIMIENTO. SI EL REVESTIMIENTO QUEDARA POR DELANTE DE LA LÍNEA DE REFERENCIA DE LOS TUBOS O MUY POR DETRÁS DE ESA LÍNEA ES POSIBLE QUE EL ARMADO DE LA GRIFERÍA NO LLEGUE A SER CORRECTAMENTE REALIZADO.

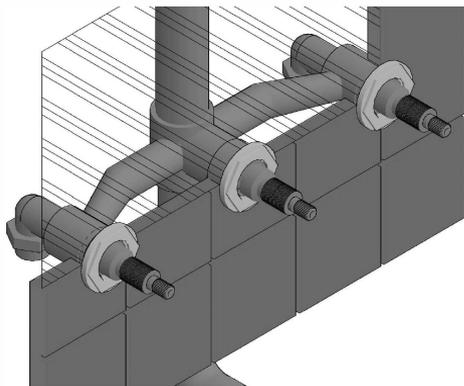

6. UNA VEZ RETIRADO LOS TUBOS Y DE TERMINAR DE REVESTIR LA PARED COLOQUE LAS TUERCAS DE SUJECIÓN ROSCANDOLAS EN LOS CABEZALES.
7. COLOQUE LAS VISTAS DE LA GRIFERÍA PARA FINALIZAR LA INSTALACIÓN